














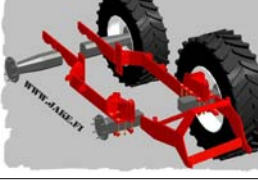




JAKE Продукция

	<p>JAKE 350, JAKE 350 HD</p> <p>Для монтажа манипулятора с 3-х точечным креплением на колесный трактор (HD если грузовой момент более 45 кНм)</p>		<p>JAKE 600</p> <p>Для монтажа манипулятора с фланцевым креплением, макс. грузовой момент 60 кНм, вылет стрелы 7,5 м</p>
	<p>JAKE 800, JAKE 800 HD</p> <p>Для монтажа манипулятора с фланцевым креплением или автокрана (HD) на колесный трактор (размер манипулятора не лимитирован)</p>		<p>JAKE 800 Tilt</p> <p>Для монтажа манипулятора (для валки деревьев) с фланцевым креплением на колесный трактор (размер манипулятора не лимитирован)</p>
	<p>JAKE 350 DG</p> <p>Для монтажа экскаваторного оборудования с 3-х точечным креплением на колесный трактор</p>		<p>JAKE Фронтальная Навеска</p> <p>Для монтажа навесного оборудования (плуги, отвалы, щетки) на фронтальную часть колесного трактора</p>
	<p>JAKE Броня</p> <p>Для защиты основания колесного трактора в лесной индустрии</p>		<p>JAKE Утяжелители Колес</p> <p>Для баланса передней части трактора за счет увеличения веса передних колес</p>
	<p>JAKE Tele Ноги</p> <p>Для улучшения баланса трактора с установленным манипулятором (JAKE 600, JAKE 800, JAKE 800 Tilt)</p>		<p>JAKE Std, JAKE HD Ноги</p> <p>Для улучшения баланса трактора с установленным манипулятором (JAKE 600, JAKE 800, JAKE 800 Tilt)</p>
	<p>JAKE Лесной Бак</p> <p>Бронированный стальной топливный бак для замещения исходного пластикового, включает защиту днища</p>		<p>JAKE Масляный Бак</p> <p>Для гидравлического масла, емкость 110 литров (JAKE 600, JAKE 800)</p>
	<p>JAKE Опора Стрелы</p> <p>Надежная опора стрелы манипулятора для стабилизации вождения и усиления тяги передних колес в лесу</p>		<p>JAKE Стабилизатор Оси</p> <p>Улучшает устойчивость трактора путем блокирования колебаний оси. Также для тракторов с подвеской передней оси.</p>
	<p>JAKE D114 Экскаватор</p> <p>Управляется двумя электрическими джойстиком, использует гидравлику трактора или дополнительный насос от ПТО</p>		<p>JAKE D107 Экскаватор</p> <p>Независимая гидравлика, телескопическая рукоять. Комбинируется с лесным захватом и оборудованием для биоэнергетики</p>

* Uusimäen Konepaja Ky * PL 20 * FI-62601 LAPPAJÄRVI *

* tel. +358 40 480 9135 * www.jake.fi * janna.pilaeva@jake.fi *